

DEKORATIVE LICHTTHERAPIE
Entspannung / Therapie / Licht RGB / Weiß Licht / Musik



DREAMTIME

BLUETOOTH

FERNBEDIENUNG

LED POWERWHITE DEKORATIVE LED RGB

LICHTTHERAPIE-SYSTEME

GARANTIESCHEIN / BEDIENUNGSANLEITUNG



www.rubendesign.eu

RUBEN[®]
DESIGN

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantie wird unter der Bedingung gewährt, dass das System der dekorativen Lichttherapie Dreamtime gemäß der Montage- und Bedienungsanleitung installiert und genutzt wird. Die Garantiedauer beträgt 24 Monate ab Einkaufsdatum.
Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn Beschädigungen durch folgende Ursachen entstanden sind:
 - Montage durch Personen ohne gültige Elektrozulassung E1
 - fehlerhaften Anschluss an die E-Installation und fehlerhafte Montage
 - unsachgemäße Reparaturen
 - Nutzung der Anlage bei Missachtung der Bedienungsanleitung
 - mechanische Beschädigungen
 - Schäden im Bereich des Elektronetzes bzw. Spannungsfall
- Die Kunden werden gebeten, Reklamationen in der Verkaufsstelle der Anlage oder beim Servicedienst von Ruben Design GmbH zu melden.
- Gemeldete Mängel, welche die Garantiebedingungen erfüllen, werden innerhalb von 30 Tagen durch Reparatur oder Ersatz der beschädigten Elemente kostenlos beseitigt.
- Bei Beschädigungen, auf die keine Garantie gewährt wird, fallen die Reparatur – und Anfahrtskosten zu Lasten des Kunden.
- Der Garantieschein ist am Tag der Ausgabe der Anlage auszufüllen. Die Voraussetzung für die Reklamationen ist die Vorlage des Garantiescheins, des Kaufbelegs sowie des Zertifikats der technischen Kontrolle und des Anschlusses.
- Nach der erbrachten Reparatur wird das Protokoll der Garantiereparaturen vom Mitarbeiter des Servicedienstes ausgefüllt und von dem Kunden unterschrieben.
- Es werden keine Abschriften des Garantiescheins erstellt.
- MIT SEINER UNTERSCHRIFT AUF DEM GARANTIESCHEIN "B" AKZEPTIERT DER KUNDE DIE GARANTIEBEDINGUNGEN.

WICHTIG! DIE KUNDEN WERDEN GEBETEN, FREIEN ZUGANG ZU ALLEN TEILEN DER LICHTTHERAPIE SYSTEMANLAGE ZU GEWÄHRLEISTEN. DER HERSTELLER ERSTATTET KEINE BESCHÄDIGUNGSKOSTEN DES UMFELDES, WENN DER ERWÄHNT ZUGANG ZU DEN REPARATURBEDÜRFTIGEN ODER GEWARTETEN TEILEN NICHT MÖGLICH IST.



WICHTIG! RUBEN DESIGN IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE QUALITÄT VON UKW-RADIOSIGNALEN



.....
Herstellungsdatum

.....
Stempel des Herstellers

RUBEN[®]
DESIGN

GARANTIESCHEIN "A"
SYSTEM DER DEKORATIVEN LICHTTHERAPIE DREAMTIME
MODELL: [] DREAMTIME, [] DREAMLIGHT, [] DREAMMUSIC

VERSION: [] FERNBEDIENUNG, [] STEUERUNGSPANEEL

SERIENNUMMER

VERKÄUFER

.....

VERKAUFSDATUM
UNTERSCHRIFT UND LADENSTEMPEL
GARANTIESCHEIN "B"
SYSTEM DER DEKORATIVEN LICHTTHERAPIE DREAMTIME
MODELL: [] DREAMTIME, [] DREAMLIGHT, [] DREAMMUSIC

VERSION: [] FERNBEDIENUNG, [] STEUERUNGSPANEEL

SERIENNUMMER

VERKÄUFER

.....

VERKAUFSDATUM
UNTERSCHRIFT UND LADENSTEMPEL

 Vor- und Familienname des Kunden (gut lesbar)

 Kundenadresse (gut lesbar)

 Kundenunterschrift


HINWEIS: Der abgetrennte Teil des Garantiescheins „B“ ist direkt oder auf dem Postweg der Firma Ruben Design zuzustellen.



Die Fernbedienung ermöglicht die Steuerung von 7 unabhängigen Lichtszenen (Sektionen) - auch wenn diese durch Wände getrennt sind - aus ca. 15 m - Entfernung, d.h. die Einstellung von Leuchtfarbe, Helligkeit, Pulsierungsdauer, Aktivierung eines gespeicherten Wellness-Programms oder Erschaffung eines eigenen. Damit können verschiedenartige LICHT SZENOGRAPHIEN in einzelnen Innenräumen (z.B. Badesalons), sowie anderen Innenbereichen und architektonischen Außen-bereichen kreiert werden. Zusätzlich ist es möglich, mit dieser Fernbedienung das digitale Musiksystem FM/BLUETOOTH zu steuern.

The image is a collage illustrating the lighting control system. On the left, there are six remote controls, each associated with a scene label: 'Szene 1', 'Musikszene', 'Szene 2', 'Szene 3', 'Szene 4', 'Szene 5', and 'Szene 6'. A large circular remote control with a color wheel and buttons 'M', 'P', 'S', 'P' is also shown. In the center, a smartphone displays a Bluetooth connection icon. On the right, two bathroom scenes are shown: 'Szenographie X' and 'Szenographie Y'. 'Szenographie X' features a bathtub with blue and green lights, a red light strip on the wall, and a ceiling panel with green starburst lights. 'Szenographie Y' features a bathtub with yellow lights, a green light strip on the wall, and a ceiling panel with green starburst lights. Labels for 'Szenographie X' include 'Ruben SKY', 'DREAMMUSIC BLUETOOTH', 'POWERWHITE WHITESPOT - AN', and 'Deckenpaneele SKY'. Labels for 'Szenographie Y' include 'POWERWHITE WHITESPOT - AUS', 'DREAMBATH', 'SKY Profile', and 'RGB BAND'. Blue curved lines represent the signal range from the remotes to the scenes.

DREAMTIME SCHEMA DER SZENENPLANUNG

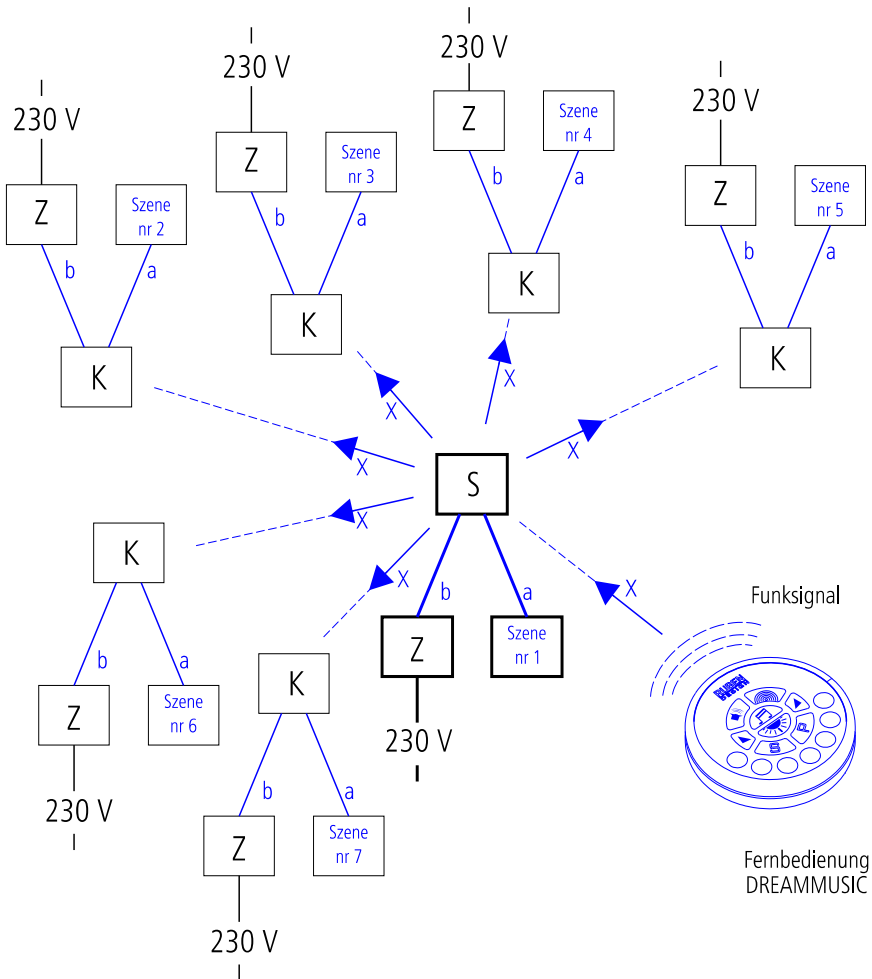

SCHEMA – SZENESPLANUNG BESCHREIBUNG

S – Hauptdriver

K – Controller

Z – Netzteil


X – max. zulässige Entfernung für das Entstehen des richtigen Signals zwischen der Fernbedienung und dem Hauptdriver sowie zwischen dem Hauptdriver und Controller

a – Leitungslänge: Optionen – Hauptdriver bzw. Optionen – Controller

b – Leitungslänge: Netzteil – Hauptdriver bzw. Netzteil – Controller

MONTAGESCHEMA DREAMTIME; MUSIK, LICHTTHERAPIE

DEKORATIVE LED RGB BELEUCHTUNGSSYSTEM DREAMTIME / MONTAGESCHEMA DREAMLIGHT - LICHT

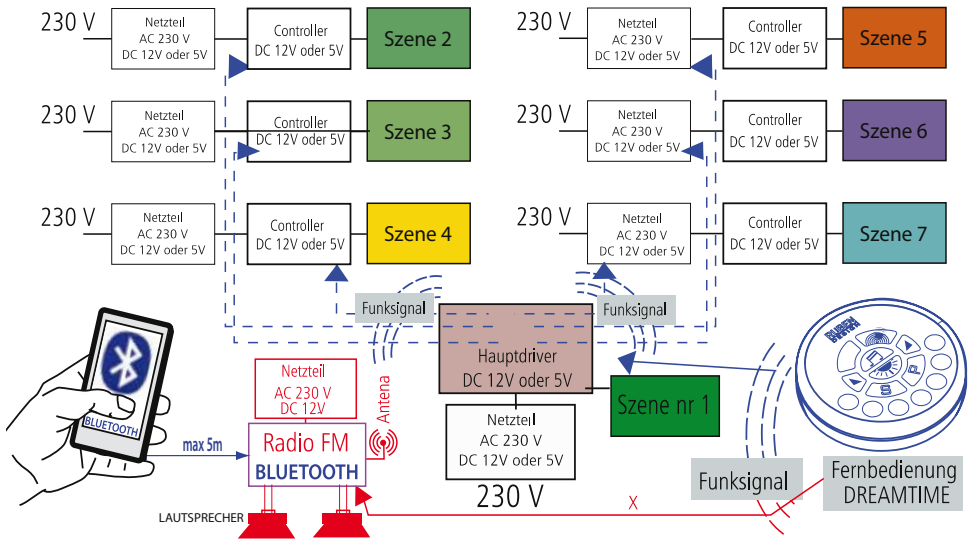

MONTAGESCHEMA Beschreibung


- Fernbedienungssteuerung mit einem Funksignal aus max. $X = 10$ m Entfernung
Das Signal wird empfangen durch das Radio FM und den Hauptdriver, der die Szene 1 bedient.
- Fernbedienungssteuerung für die restlichen Szenen, 2, 3...7. Der Hauptdriver schickt das Funksignal zu den weiteren Controllern.
- Entfernung zwischen dem Hauptdriver und Controller—max. 10 m

ACHTUNG!!! Eie Szene besteht aus : Netzteiler, "Controller"u. eine Lichtstruktur z.B. RGB-Band, eines der Ruben Design - Produkte wie: RubenSKY, Deckenpaneel SKY, GALAXY, Moonwalk usw., der www.rubendesign.com - unter " CHROMOTHERAPIE " - zu Entnehmen."

STEUERUNG ZWISCHEN FERNBEDIENUNG U. HAUPTDRIVER, ODER ZWISCHEN HAUPTDRIVER U. CONTROLLER ÜBER FUNKSIGNAL; ZWISCHEN BELEUCHTUNGSSET UND CONTROLLER - ELEKTR. LEITUNG




BEISPIELHAFTER SZENENAUFBAU: RUBEN COLOURS, MOONWALK, DECKENPANEEL SKY, PROFILE LED RGB

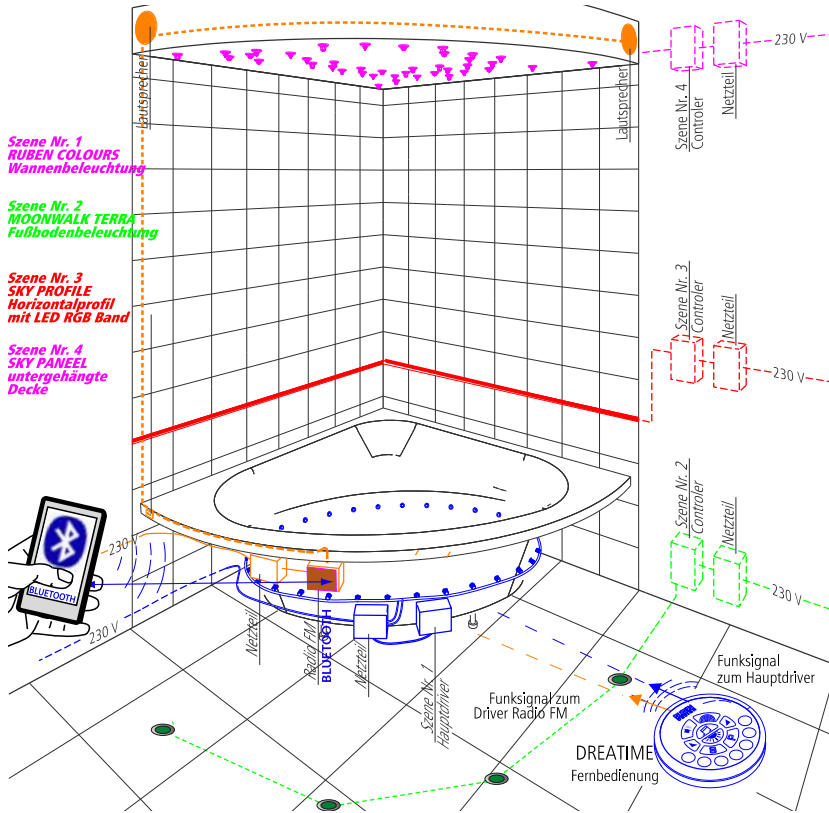


ELEKTRISCHES SCHEMA

Anschlussschema für: Dreamtime-Driver und Controller


VERSION 5V

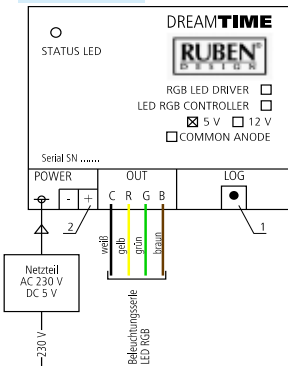

VERSION 12V

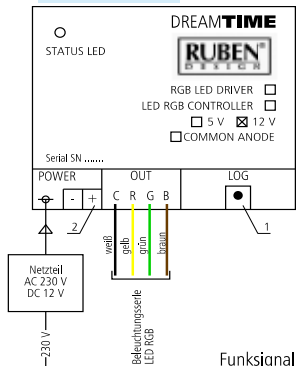

Radio FM / BLUETOOTH

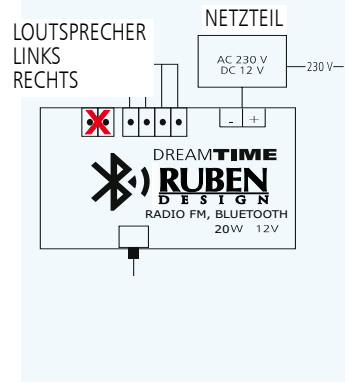

1- Taste LOG
2 → alternative Verbindung für die Stromversorgung 5V oder 12V

SYSTEMELEMENTE UND ABMESSUNGEN


1. FERNBEDIENUNG



2. HAUPTDRIVER CONTROLLER- ein Schrank mit den Abmessungen: 90x66x22 (Länge x Breite x Höhe)


3. DRIVER RADIO- BLUETOOTH ein Schrank mit den Abmessungen:

115,3 x 126,5 x 58,5 (Länge x Breite x Höhe)
Verstärker 2 x 20W

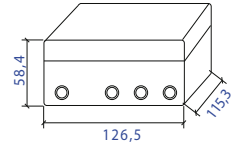


4. LAUTSPRECHER

- FR 13 wasserbeständig

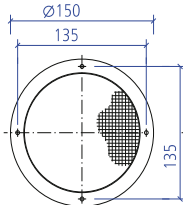


Lautsprecher Vorderansicht



Lautsprecher Seitenansicht

- EX 45 –membranfrei,
wasserbeständig

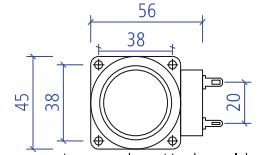

Lautsprecher - Vorderansicht



Lautsprecher - Seitenansicht

5. NETZTEIL - Einstecknetzteil, Leistung je nach Anzahl der Lichtpunkte

- für Optionen 5W –10W, 15W, 20W, 40W oder 65W –für Optionen 12V –24W oder 65W



Lautsprecher



Driver / Controller



RADIO/BLUETOOTH




• Elektronische;
RADIO FM /
BLUETOOTH
Verstärker
2 x 20W,
Netzteil

NETZTEIL

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS DREAMTIME

DREAMTIME FERNBEDIENUNG

Lichttherapie-Modus / Musiktherapie-Modus

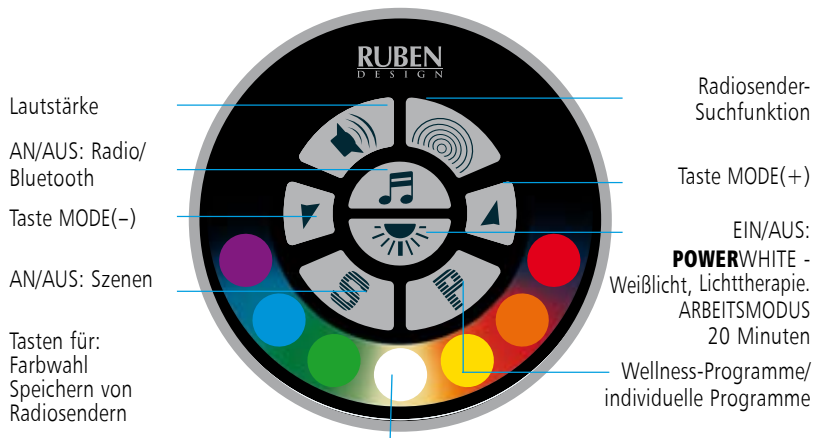

REGELN DER ÄNDERUNG DER KOMPONENTEN

Die dem DREAMTIME-Satz beigegefügte Fernbedienung ist betriebsfertig und erfordert keine zusätzliche Registrierung.


1. Die Signaldiode am Driver sollte abwechselnd grün und in orangener Farbe blinken.
2. Die Fernbedienung, der Driver, das Radio/BLUETOOTH und der Controller haben ihre bereits während der Produktion vorprogrammierten Seriennummern, daher erfordert es keine zusätzliche Registrierung dieser Elemente bei dem Kunden (mit Ausnahme der zu anderen Zeiten erworbenen Controller, siehe Punkt 4).
3. Im Fall des Verlustes bzw. der Beschädigung von Untersystemen (Fernbedienung, Hauptdriver, Radio, Controller), ist dem Hersteller zwecks Austausch die Seriennummer des Systems (dem Garantieschein, den Nennschildern der Drivergehäuse bzw. dem Innern der Fernbedienung zu entnehmen) mitzuteilen.

4. REGISTRIERUNG DES NEUEN LICHTSZENENCONTROLLERS.

- A. Das Netzteil an den neuen Controller anschließen und überprüfen, ob die Signaldiode abwechselnd grün und in orangener Farbe blinkt.
- B. LOG-Taste am neuen Controller drücken – die Signaldiode sollte schneller blinken.
- C. Innerhalb von 30 Sekunden die Taste LOG am Driver bzw. die Tastenkombination Amethyst und Ruby an der Fernbedienung drücken. Nach ca. 1-2 Sekunden sollte die am registrierten Controller befindliche Diode für 2 Sekunden in orangener Farbe aufleuchten und dann abwechselnd grün und in orangener Farbe als Zeichen des normalen Betriebs blinken.
- D. Der neue Controller wird durch den Driver registriert und als weitere Szene erkannt.


Lichttherapie-Modus

DREAMLIGHT FERNBEDIENUNG

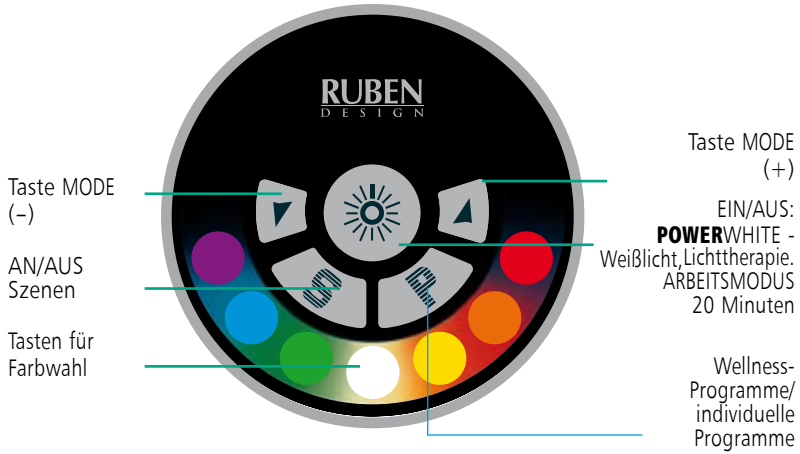

Musiktherapie-Modus

DREAMMUSIC FERNBEDIENUNG

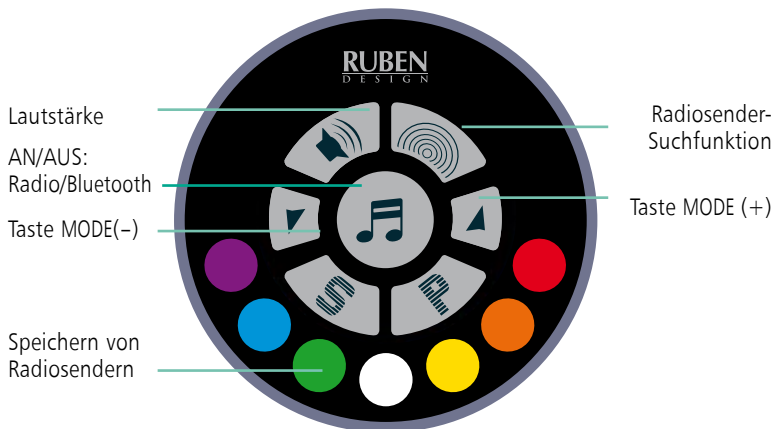

TASTE SZENE. SZENOGRAPHIEN



Szene“ ist eine ausgesonderte Lichtsektion im System mit eigenem Controller und Netzteil. Der Szene können das Leuchten einer konkreten Farbe oder die Programmumsetzung zugewiesen werden. Dieses erfolgt analog zur Licht- oder Programmaktivierung. In der Konsequenz ist es möglich, interessante Effekte zu erzielen, z.B. das Leuchten einer gewählten Szene im bestimmten Programm gleichzeitig zum Leuchten des ganzen Programms, die Umsetzung bestimmter Programme durch einzelne Szenen. Dieses differenzierte Leuchten des Systems nennen wir SZENOGRAPHIE

SZENENKONFIGURATION

1. SYSTEM AN: in kurzes Drücken aktiviert das System in der zuletzt eingestellten Szenenselektion. Eine weitere kurze, durch dreimaliges Blinken in Rot signalisierte Tastenbetätigung bewirkt den Übergang zur Konfiguration der ersten Szene. Von nun an muss mit Hilfe der Tasten „Farbe“, „Mode“, „ON/OFF“, „P“ innerhalb von 3 Sekunden das Wählen der Leuchart der ersten Szene (Farbe, Helligkeit, Pulsierung, Programm etc.) begonnen werden. Die Funktionen der einzelnen Tasten sind auf den Seiten 12 und 13 beschrieben. Einstellungen werden automatisch nach 3 Sekunden, in denen man nichts unternimmt, freigegeben. Das Drücken der Taste „S“ vor der automatischen Freigabe (innerhalb von 3 Sekunden) bewirkt die Wahl der nächsten Sektion. Nach dem Erreichen der letzten Sektion und dem erneuten Drücken der Taste „S“ wird die erste Sektion gewählt.

2. SYSTEM AUS;

Kurzes Drücken aktiviert die Szeneneinstellung OHNE DAS SYSTEM AUSZUSCHALTEN!!!! Die übrige Prozedur wie oben geschildert. Das heißt, wenn das System z. B: gelb leuchtet und wir durch Szenen das Leuchten der ersten Szene in rot bestimmt haben, leuchtet das Ganze weiterhin gelb und die gewählte Szene rot. Es ist möglich, die Helligkeit und Pulsierung pro Szene gesondert anzugeben.

SZENOGRAPHIE

1. Drei Schritte zum Merken

I. Schalte den Modus der Einstellung von Szenen ein. Wähle die beliebige Szenographie.

II. Halte die S-Taste an (es folgt eine Bestätigung durch weißes Blinken) und halte anschließend die gewählte Farbtaste an (es folgt erneut eine Bestätigung durch weißes Blinken) Auf der Farbtaste wird die Szenographie gespeichert.

III. Nach 3 Sekunden der Untätigkeit verlässt das System automatisch den Einstellungsmodus.

Die Szenographie wurde unter der gewählten Farbtaste gespeichert.

Das System speichert 7 Szenographien, die den einzelnen Farbtasten zugewiesen sind.

Starten Sie die ausgewählt und gespeichert Szenografie; LÄNGERE Taste S, Kurzes Drücken die Taste Farbe



Modaltasten (-), (+)


Steigerung, Minderung der Helligkeit und Pulsierung



LICHTTHERAPIE-MODUS LED RGB und Warmweiß POWERWHITE LED



AN/AUS – kurzes Drücken; an/aus, AN/AUS des Systems mit OPAL - Weiß Farbe in allen Szenen und Weiß in POWERWHITE LED Szene. **Das Einschalten des Systems auch mittels der Farbtaste – Taste S (schaltet die letzte Szenographie ein). Die P-Taste aktiviert das zuletzt genutzte Programm.** LÄNGERE TASTE > 3s. Arbeitsmodus 20 Minuten /besonders in Saunen und Dampfbad-zimmern gut geeignet/ Das System aktiviert die letzte Szenographie. Die Einstellung der übrigen Funktionen ist möglich (Farbe, Programm) in der Arbeitszeit bis zu 20 Minuten.

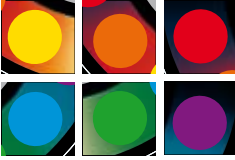

FARBENTASTEN – KÜRZERES DRÜCKEN; AN/AUS des Systems mit einer gewählten Farbe in allen Szenen oder im Modus der Einstellung von einer gewählten Szene. LÄNGERE Taste – Einstellung der Pulsation des Farbleuchtens. Regulierung im Bereich von 5 Levels mithilfe der Modaltasten (oben-unten). Regulierung der Pulsation mithilfe der Modaltasten innerhalb von 6 Sekunden nach Aktivierung der Pulsation. Fabrikeinstellung: Level 3.



Taste WEISS – KURZES DRÜCKEN; Ein/ Aus des Leuchtens in weiß – POWERWHITE und/oder Weiß-RG (OPAL). LED POWERWHITE – SZENEN schalten sich aus, wenn Farben aufleuchten oder ein Programm in der ganzen Szenographie in Betrieb ist. Ist das Programm nur in einer Szene aktiv, geht das weiße Licht nicht aus.



Taste WELLNESS - PROGRAMM. KURZE Taste. Taste P aktiviert den Programmmodus – PROGRAMM (die Bereitschaft wird signalisiert durch das Blinken in blau) und Drücken auf die zum Programm passende Farbtaste. Jedes Programm dauert 20 Minuten und wird nach dem Zyklusende wiederholt. Die automatische Bestätigung kommt nach 3 Sekunden und wird durch das erneute Blinken in blau signalisiert.

1. RUBY – INSPIRATION; 4Minuten ruby, 2Minuten topaz, 2.5Minuten amber, 3Minuten opal, 2.5Minuten amber, 2Minuten topaz, 4Minuten ruby
2. AMETHYST – MEDITATION; 5Minuten amethyst, 2Minuten ruby, 1.5Minuten topaz, 1.25min opal, 0,5Minuten saphire, 1.25Minuten opal, 1,5Minuten topaz, 2Minuten ruby, 5Minuten amethyst
3. AMBER – ENERGIE; 5Minuten amber, 3Minuten topaz, 2Minuten ruby, 5Minuten amber, 3Minuten ruby, 2Minuten topaz
4. TOPAZ – ABENTEUER; 2Minuten topaz, 1Minuten opal, 2Minuten amethyst, 1Minuten opal, 2Minuten topaz, 1Minuten amethyst, 2Minuten ruby, 1Minuten opal, 2Minuten topaz,
5. SAPHIRE – ENTSPANNUNG
5Minuten saphire, 1Minuten opal, 3Minuten emerald, 1Minuten opal, 5Minuten saphire, 1Minuten opal, 4Minuten emerald
6. EMERALD – KONTEMPLATION
5Minuten emerald, 1Minuten opal, 2Minuten saphire, 3Minuten emerald, 2Minuten saphire, 1Minuten amethyst, 4Minuten emerald, 2Minuten saphire
7. OPAL – Zirkulation/wechselhaftes Leuchten aller Farben beginnt mit der Weiß Farbe.

Jedes Programm dauert 20 Minuten und wird nach Beendigung des Zyklus wiederholt. Automatische Freigabe nach 3 Sekunden.



LÄNGERES DRÜCKEN > 3 S. - Individuelle Programmierung des Nutzers – Einstellung der eigenen Farbsequenzen innerhalb von 20 Minuten – Kreation des Eigenprogramms des Nutzers. Das Programm besteht aus Farben. Durch das Drücken auf eine Farbe wird diese zum Programm hinzugefügt. Dieses wird durch das Pulsationsblinken bestätigt. Das Programm besteht aus maximal 20 Teilen. Die Anzahl der gewählten Farben teilt diese Zeit in gleiche Abschnitte, z.B.:

- 2 gewählte Farben – jede Farbe leuchtet je 10 Minuten,
- 5 gewählte Farben – jede Farbe leuchtet je 4 Minuten,
- 10 gewählte Farben – jede Farbe leuchtet je 2 Minuten, etc.

Jedes Programm dauert 20 Minuten und wird nach Zyklusende wiederholt. **Beispielhaftes Programmieren:**

längeres Drücken auf Taste P (die Bereitschaft wird signalisiert durch das Blinken in grün) Drücken auf rot – das Speichern der Farbe wird durch deren Pulsation signalisiert / wenn nur diese Farbe gedrückt wird, ist das Nutzerprogramm Rot, das 20 Minuten dauert. Wenn eine Farbe mehrmals nacheinander gedrückt wird, wird das Leuchten dieser Farbe zu einem Zyklus summiert. Zum Beispiel 3 x rot, 1 x gelb bedeutet das Leuchten der roten Farbe 15 Minuten lang und der gelben 5 Minuten lang. Die Bestätigung und Aktivierung des Programms erfolgt durch das Drücken der P-Taste oder automatisch nach 3 Sekunden und wird signalisiert durch das 2-fache Blinken der grünen Farbe. Die Dioden hören auf zu pulsieren, das Programm schaltet sich ein. Nach Erreichung der maximalen Anzahl der Farben (20) ist jedes weitere Drücken der Farbtaste unwirksam.

Das Nutzerprogramm, das in einer beliebigen Szene eingeschaltet ist, kann mittels Taste „S“ für die Szenographie gespeichert werden. Siehe Seite 12; Szenographie – Speichern (drei Schritte).

MUSIKTHERAPIE - MODUS; RADIO/BLUETOOTH

Verbinden zu Paaren; des Systems RUBEN DREAM TIME BLUETOOTH und der BLUETOOTH Musikanlage.

Prozeduren können sich, je nach Operationssystem des mobilen Geräts, unwesentlich voneinander unterscheiden.

- Versichere dich, dass das System eingespeist wird. Wenn ja, ist Bluetooth DREAMTIME fertig zum Verbinden, d. i. (Empfehlung: auf der DREAMTIME (DREAMMUSIC) - Fernbedienung die Taste „NOTE“ länger drücken (bzw. kurz – schalte das Radio ein und länger - schalte BLUE TOOTH ein); dieses wird eine Kontrolle des Paarung durch das Abhören von Aussagen auf Englisch - Bluetooth device is ready to pair – ist fertig zu Paaren - Bluetooth device is connected – ist angeschlossen

A. wenn Bluetooth an ist, soll

Xpecial Audio (der Nutzname des Systems RUBEN DREAMTIME BLUETOOTH) gut sichtbar und zum Verbinden bereit sein.

B. wenn nicht, dann schalte Bluetooth in dem Wiedergabegerät ein (Smartphone, Tablet, etc.)

- wenn der Name Xpecial Audio nicht sichtbar ist, wähle aus den Bluetooth-Funktionen „Suche“ aus;
- in der Geräteliste wähle „Xpecial Audio“ und drücke, je

nach Operationssystem "verbinde, etc."

Das System DREAMTIME Bluetooth ist fertig und kann genutzt werden. Wenn auf der Fernbedienung zuvor die BT-Funktion eingeschaltet wurde, kommt eine Stimmanzeige. Wenn nicht, dann ist jetzt länger die Taste „NOTE“ zu drücken, um in den Bluetooth-Modus überzugehen.

HINWEIS;

- Das System bedient gleichzeitig nur ein Bluetooth-Gerät. Wenn ein weiteres angeschlossen werden sollte, ist unbedingt das aktuell genutzte auszuschalten oder zu trennen.
- Manche Operationssysteme „merken sich“ die verbundenen Geräte. Somit erfolgt eine erneute Verbindung nach dem Ausschalten/wiederholten Einschalten der Bluetooth-Funktion automatisch. Bei anderen Systemen ist dieses „manuell“ zu bewerkstelligen.
- Wenn die Tonquelle die Bluetooth-Antennenreichweite (ca. 5 m) überschreitet, kommt es zur Demontage des Verbindungssystems. Mit der Rückkehr ins Wirkungsfeld der Antenne erfolgt das Verbinden, je nach Operationssystem, automatisch oder „manuell“.



Music - Taste. AN/AUS – kurzes Drücken - Radio an/aus

längeres Drücken >3 Sek. - BLUETOOTH an, kurzes Drücken – BLUETOOTH aus



Regulierung der Lautstärke. Radio/BLUETOOTH.

Durch Drücken Lautstärkenregulierung mittels Modaltaste (-), (+) möglich.



Radio - Modus: Radiosendersuche (Radiowelle) **W**

Durch Drücken beginnt die Suche im Bereich des Frequenzbandes nach oben und die Einstellung des entsprechend starken Senders. Suchrichtungswechsel mit MODE.



1. Speichern des Radiosenders: Nach dem Auffinden des gesuchten Senders: Kurzes Drücken auf Taste W und längeres Drücken auf eine der FARBE - Tasten speichert die Sender auf der ausgewählten FARBE - Taste
2. Wiedergabe des Radiosenders: Kurzes Drücken auf Taste W (Radiowelle) und Kurzes Drücken auf FARBE - Taste aktiviert das Speichern des Radiosenders, z.B. auf GrünRadio 5.



ACHTUNG! RUBEN DESIGN IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DIE QUALITÄT VON UKW-RADIOSIGNALEN

Im Fall der Fernbedienung DREAMTIME, schaltet sich das System, wenn im BLUETOOTH-Mode keine Anweisungen kommen, nach 5 Sekunden auf Lichtsteuerung um. Für eine erneute Aktivierung des BLUETOOTH-Modes zwecks Weitersteuerung ist längeres Drücken auf die Taste „Note“ erforderlich.



Elektronisches System; RADIO FM, BLUETOOTH, Verstärker 2 x 20W, Netzeil



Mithilfe wasserdichter Fernbedienungen ermöglicht das System Dreamtime Bluetooth das Abhören der Lieblingsmusik in feuchten und heißen Räumen: Saunen, Badezimmern, Schwimmbädern.



LICHTTHERAPIE – EINE NEUE WELLNESS-AUSRICHTUNG

Die einzelnen Lichtfarben sind mit charakteristischen Energieladungen versehen. Das Auge empfängt nur 20% der elektromagnetischen Vibrationen, welche durch das Licht übertragen werden, 80% übernehmen die Haut (Fläche von ca. 2 m²) und energetische Akupunkturpunkte, die gegen Außenimpulse sehr empfindlich sind. Die Hautzellen leiten die Energieimpulse durch das Nervensystem zum Gehirn weiter. Nach deren Verarbeitung wirken sie sich auf die Arbeit der inneren Organe aus. Durch das Bestrahlen des Körpers mit Licht können wir die Energiebilanz im Körper ordnen, z.B. die Verdauung und Zellenregenerierung beschleunigen sowie den psychischen Zustand beeinflussen.

Es wird unterschieden zwischen:

- warmen Farben: *Gelb, Orange, Rot* – anregend, vitalisierend
- kalten Farben: *Blau, Grün, Violett* – beruhigend und mildernd.

RUBENSTONES – Die mehrfarbige Diode besteht unter anderem aus chemischen Elementen, die auch in Edelsteinen wieder zu finden sind. Diese strahlen eine bestimmte Lichtfarbe mit festen energetischen Parametern und Eigenschaften, die mit denen der Edelsteine verwandt sind, aus.

AMBER – GELB: regt den Geist und Körper zum Handeln an, unterstützt das Geborgenheitsgefühl. Reinigt die Haut, entfernt Giftstoffe und bekämpft Cellulitis. Zieht Poren zusammen, sorgt für Hautstraffheit – angewandt in der Kosmetik.

OPAL – AMBER: Kopfschmerzen, rheumatische Leiden, Muskelverkrampfungen, Halskrankungen und Schilddrüsenbeschwerden. OPAL – Herz, Blutkreislauf, Sehkraft und Koordination.

TOPAZ – ORANGE: Depressionen, unterstützt Geborgenheitsgefühl und Lebensfreude, steigert intellektuelle Fähigkeiten, regt den Blutkreislauf und Stoffwechsel an, angewandt bei Schlankheitskuren. TOPAZ – Impotenz, Krampfadern, Cellulitis, Asthma.



AMETHYST – VIOLETT: nervenberuhigend, lindert Schlafstörungen, Stress und Spannungen, wirkt hautreinigend, hilft bei Wundheilung und Bekämpfung von Cellulitis, regt Lymphe an. AMETHYST – Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Migräne, Stress, Nervosität.

RUBY – ROT: erhöht die physische und geistige Aktivität, stimuliert Sinnlichkeit und baut Depressionszustände ab. RUBY – Verkrampfungen, Muskelverspannungen, Herz- und Blutdruck, Kopfschmerzen, Koliken, Schlaflosigkeit.

EMERALD – GRÜN: hilft bei Neurosen und Herzbeschwerden, die auf Stresssituationen zurückgeführt werden, bekämpft Müdigkeit und Schlaflosigkeit. Dermatologisch: heilt Entzündungszustände. SMARAGD – Fehlsichtigkeit, Fieber, Nervosität.

SAPHIRE – BLAU: Entspannung, Beruhigung, Meditation, lindert Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Gelenksbeschwerden, fördert Konzentrationsfähigkeit. Empfohlen bei Neurose und Angstzuständen, stoppt Appetit, bekämpft Übergewicht. Saphire – Asthma, Augenentzündung, Magenleiden, Herzleiden, Stärkung des Nervensystems, Bekämpfung von Schlaflosigkeit und Verspannungen.

EINSATZ DER LICHTTHERAPIE GEGEN BESTIMMTE BESCHWERDEN

Kopfschmerzen	bei Bedarf	emerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst
Migräne	bei Bedarf	emerald, saphire, saphire, amethyst, amethyst
Schmerzen anderen Ursprungs	bei Bedarf	emerald, saphire, amethyst, emerald, amethyst
Unregelmäßiger Blutdruck: zu niedrig zu hoch	mehrmals wöchentlich mehrmals wöchentlich mehrmals wöchentlich	ruby, saphire, opal, emerald, amethyst opal, saphire, emerald, saphire, opal emerald, amethyst, emerald, amethyst, ruby
Herzrhythmusstörungen	3 mal wöchentlich	emerald, emerald, amethyst, emerald, ruby
Venenkrankheiten	3 mal wöchentlich	amber, topaz, amethyst, emerald, ruby
Arteriosklerose	3 mal wöchentlich	opal, emerald, emerald, amethyst, topaz
Beinkrampfadern	3 mal wöchentlich	emerald, emerald, saphire, amber, opal
Rheuma	3 mal wöchentlich	saphire, emerald, topaz, saphire, topaz
Nierensteine	3 mal wöchentlich	opal, emerald, saphire, amethyst, topaz
Gallensteine	bei Bedarf	ruby, saphire, amethyst, amethyst, saphire
Überfunktion der Schilddrüse	3 mal wöchentlich binnen 6 Monate	opal, emerald, amethyst, ruby, ruby
Nieren	täglich	ruby, emerald, saphire, opal, opal
Regenerierung	bis Besserung	topaz, opal, ruby, amber, topaz
Rheumatismus	bis Besserung	emerald, amethyst, emerald, saphire, emerald
Verstärkung Immunität	bei Bedarf	amber, topaz, ruby, opal, topaz
Hautreinigung	mehrmals wöchentlich	ruby, topaz, ruby, opal, amber



